

1. 门磁开关和电动闭门器安装前准备

- LDFD-MCE 型门磁开关和 LDFD-BME 型电动闭门器外壳上贴有 6 位序列号，为方便快速编码，安装时请按顺序，从小到大依次安装。

说明：E 系列门磁开关和电动闭门器采用新型编址方式。产品出厂自带 6 位身份码（序列号）贴于产品外壳上。不再需要用编址器连接现场设备（门磁开关和电动闭门器）编址。在现场设备连接好主机后，只需在主机上输入对应序列号，对现场设备编写地址码（1—200）。可手动给其中一只现场设备写地址，也可自动批量编写地址。界面如下：

地址手动登记

序列号	序列号	地址	序列号	地址
001	032	001032	001	

地址: 001

通讯状态: 正常

请使用“上页”“下页”“数字”“#”“设定”等键操作！

地址自动登记


起始序列号	序列号	地址	序列号	地址
001	032	001032	001	010
		001033	002	011
		001034	003	012
		001035	004	013
		001036	005	014
		001037	006	015
		001038	007	016
		001039	008	017
		001040	009	018

起始地址: 001

请使用“数字”“上页”“下页”“设定”等键操作！

- 序号排列规则：产品序列号均为 6 位，分前三位和后三位，三位数量大均为 255。地址范围是：000001—255255 即（000 001、000 002……000 255、001 000、001 001……001 255、002 000、002 001……002 255……255 255）。
- 工厂发货时，同一型号门磁开关和电动闭门器的序列号是连续的号段，在包装上会注明。请核查无误后按顺序安装。

通讯二总线，不分极性(截面积不小于1.5mm² 双绞线)

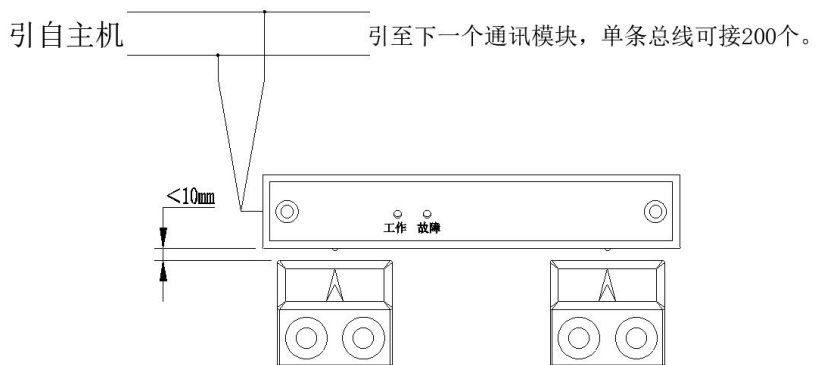


2. 现场设备的安装

■ 门磁开关

- 门磁开关主体部分（带线模块）和磁体应在同一平面；
- 磁体箭头对准主体下方标志位（左右各一处）
- 请在安装后记录门的类型。出厂默认类型为双扇。如门的类型为单扇需在主机上修改门的类型，仅安装左侧磁体为单左，仅安装右侧磁体为单右。

■ 电动闭门器

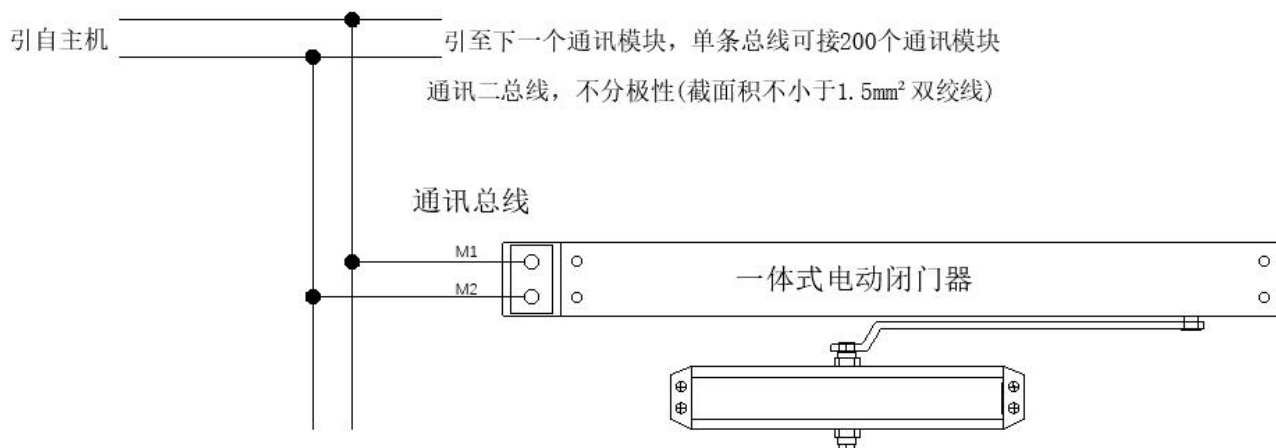

- 请在安装后记录门的类型。出厂默认类型为单扇。如防火门为双扇，则装在左侧先关的为双开左扇，即双左；装在右侧后关的门为双开右扇，即双右。

3. 通讯总线需采用 RVS2×1.5mm² 铜芯双绞软线，如线路较长（大于 500 米）且所带探测器数量较多（> 64 点）可在适当位置安装总线中继器以确保通讯稳定。

4. 在安装或调试过程中有任何问题请联系我们

北京利达英杰联合技术有限公司

网址: www.ldyingjie.com

地址: 北京市通州区工业开发区云杉南路 17 号

电话: 010-69570588