




1. 结构尺寸

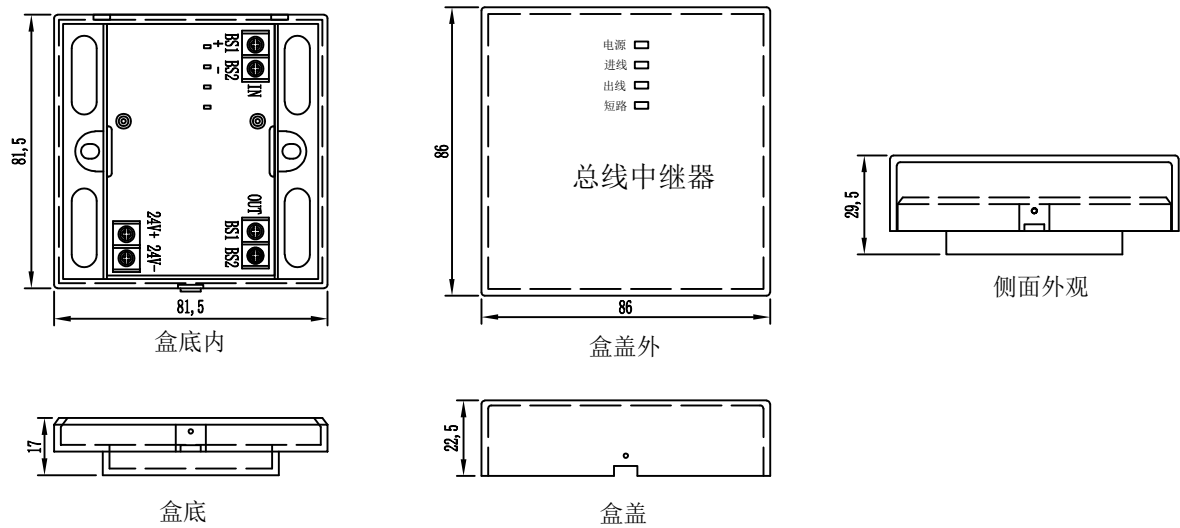

2. 安装

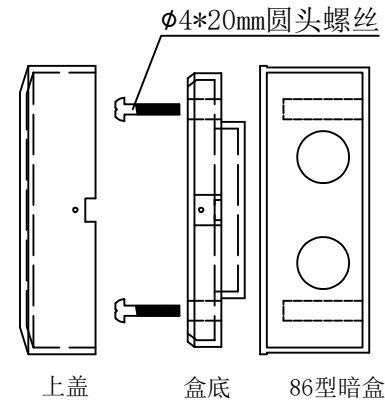

3. 接线

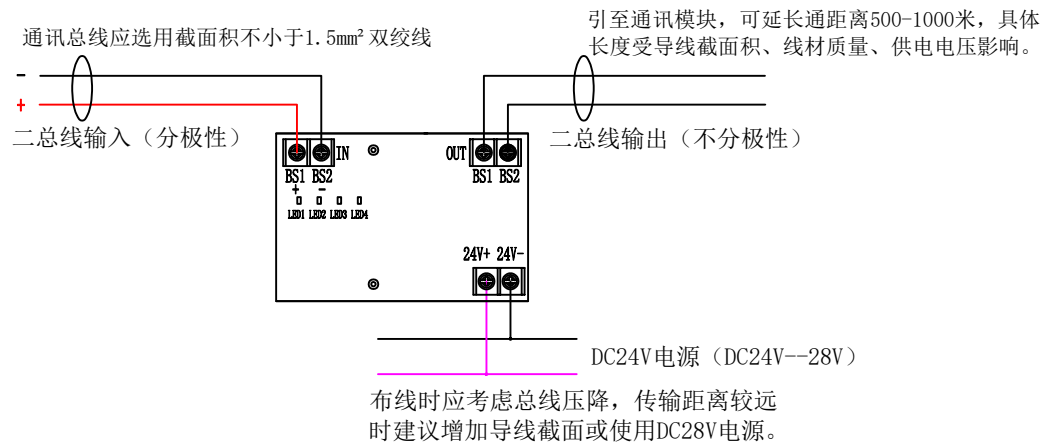

4. 调试

- 1). 无需调试, 不占地址码。
 - 2). 中继器只延长总线通讯距离, 不能增加总线节点容量。
 - 3). 安装前应确保接入点与主机通讯正常。
- ❖接线端口严禁串入强电!

指示灯定义---

- 电 源 : 绿, 电源正常时常亮;
- 总线通讯In : 绿, 进线正常通讯时闪亮;
- 总线通讯Out: 绿, 出线正常通讯时闪亮;
- 总线短路Out: 黄, 出线短路时常亮。