



1. 结构尺寸

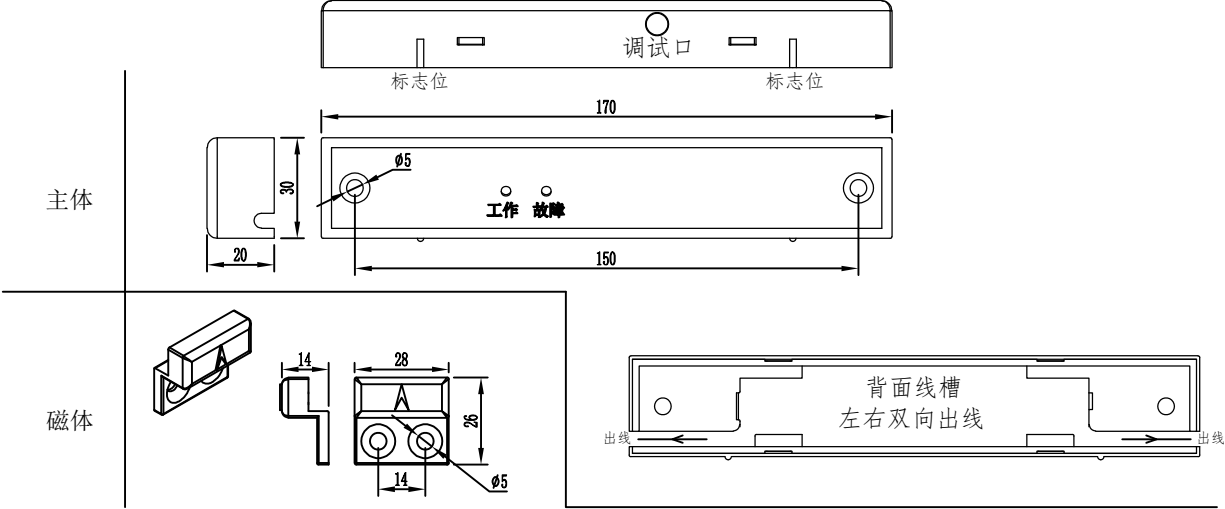


2. 安装

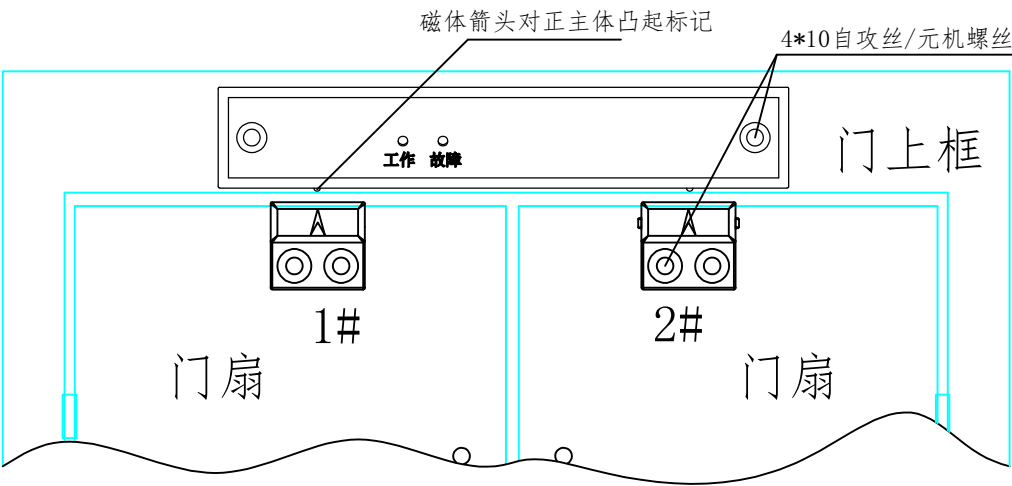

说明：1). 主体和磁体应安装在同一平面，且标志位对齐。
2). 主体和磁体间距a应在2-10mm间。
3). 用于单扇门时仅装1块磁体。


3. 接线

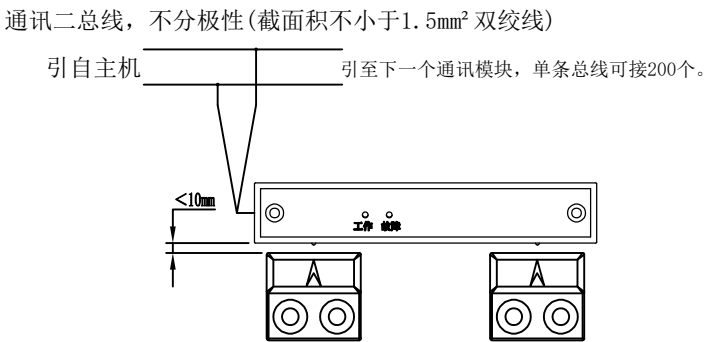

4. 调试

1). 产品出厂自带6位身份码（序列号）贴于产品外壳上。在现场设备与主机连接好通讯总线后，在主机上输入序列号，对现场设备编写地址码（1—200）。可手动给其中一只现场设备写地址，也可自动批量编写地址。
2). 为方便快速编码，安装时请按顺序，从小到大规律安装。工厂发货时，门磁开关的序列号是连续的号段，在包装上会注明。请核查无误后按顺序安装。
注：序号排列规则：产品序列号为6位，前、后三位量大均为255。序列号范围是：000001—255255即（000 001、000 002……000 255、001 000、001 001……001 255、002 000、002 001……002 255……255 255）。
❖接线端口严禁串入强电！
指示灯定义：
工作指示：主机巡检到模块时闪亮一次。
故障指示：门打开时长超过设定时间后常亮。

1. 结构及安装尺寸(单位：mm)

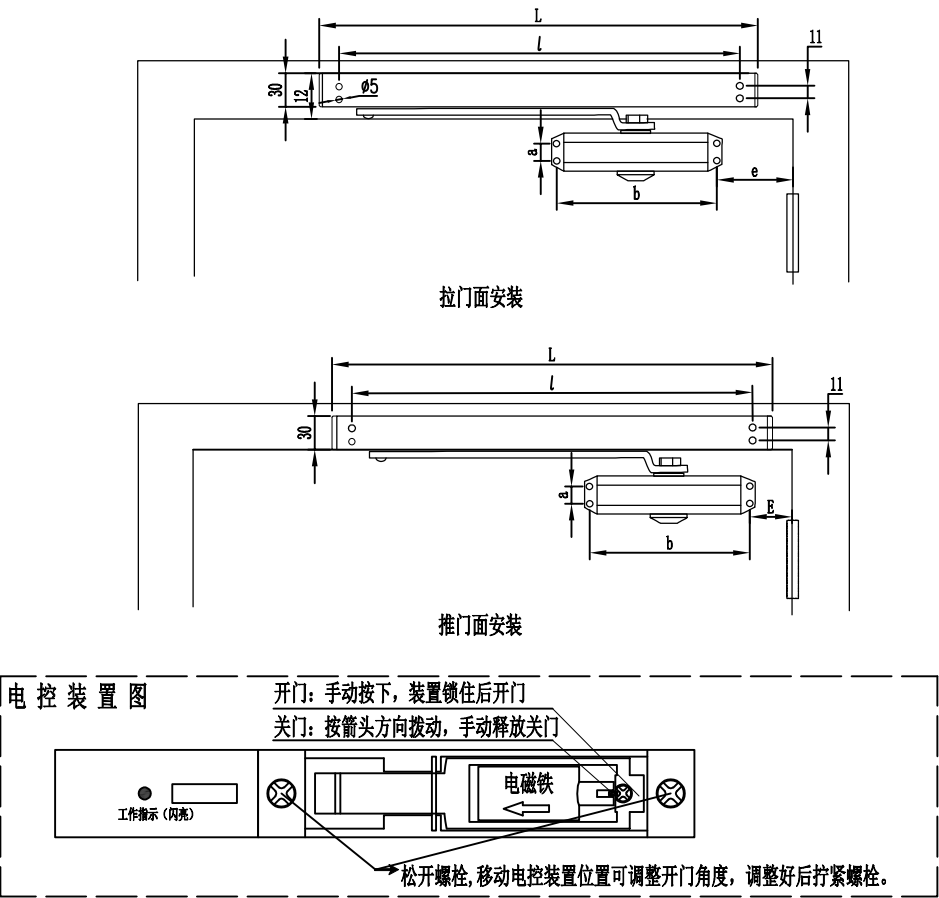


规格型号	65KG-405	85KG-405	150KG-455
适用门重	25-65kg	65-85kg	85-150kg
闭门器滑槽尺寸	长405(L)*宽30*厚30mm		长455(L)*宽31*厚30mm
滑槽安装尺寸	375(l)*11mm		427(l)*11mm
液压主体件尺寸	146*37*高60mm	178*40*高61mm	245*50*75mm
主体件安装尺寸mm	a= 19, b=132, e=40, L=405, l=375, E=20	a= 19, b=162, e=30, L=405, l=375, E=20	a= 19, b=230, e=15, L=455, l=427
入锁调速功能	有	有	有

注: L=405mm不含端子装饰盖, 装饰盖长为40mm。

注: 150KG-455仅支持拉门面安装

2. 接线

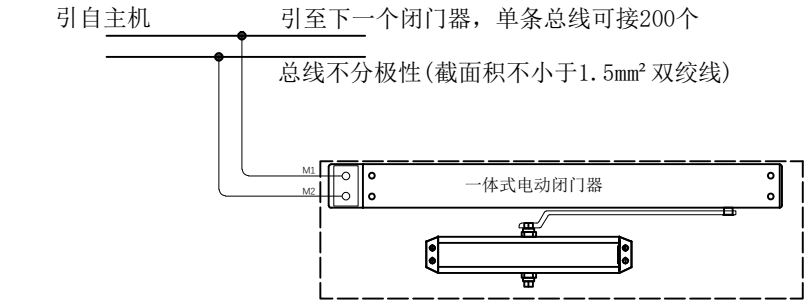

线路较长(>600米)或线阻较大时(导致导线上压降过大), 需增加总线中继器。

3. 调试

- 1). 产品出厂自带6位身份码(序列号)贴于产品外壳上。在现场设备与主机连接好通讯总线后, 在主机上输入序列号, 对现场设备编写地址码(1—200)。可手动给其中一只现场设备写地址, 也可自动批量编写地址。
 - 2). 为方便快速编码, 安装时请按顺序, 从小到大规律安装。工厂发货时, 同一规格电动闭门器的序列号是连续的号段, 在包装上会注明。请核查无误后按顺序安装。
- 注: 序号排列规则: 产品序列号为6位, 前、后三位最大为均255。序列号范围是: 000001—255255即(000 001、000 002……000 255、001 000、001 001……001 255、002 000、002 001……002 255……255 255)。

❖接线端口严禁串入强电!


指示灯定义:

工作指示: 主机巡检到模块时闪亮一次。

故障指示: 门打开时长超过设定时间后常亮。

电动闭门器安装说明

产品结构

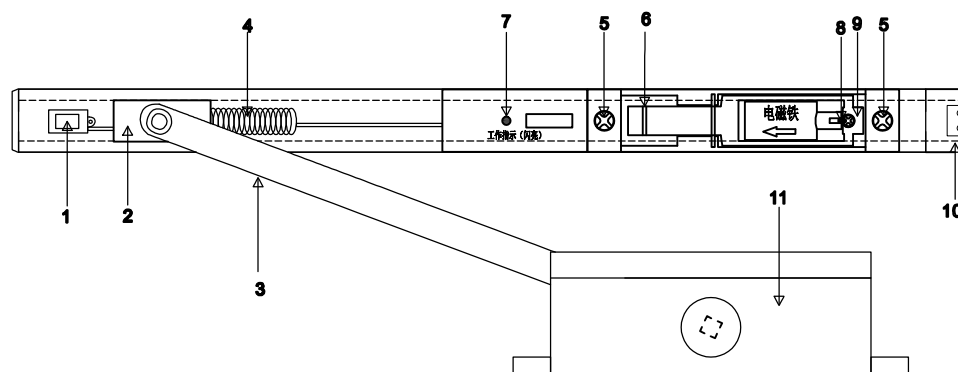

1. 关门到位信号 2. 滑块 3. 连杆 4. 伸缩线 5. 开门角度定位螺丝 6. 定位舌 7. 工作指示灯
8. 手动关门拨片 9. 开门压板 10. 接线端子 11. 闭门器主体

