




1. 结构尺寸

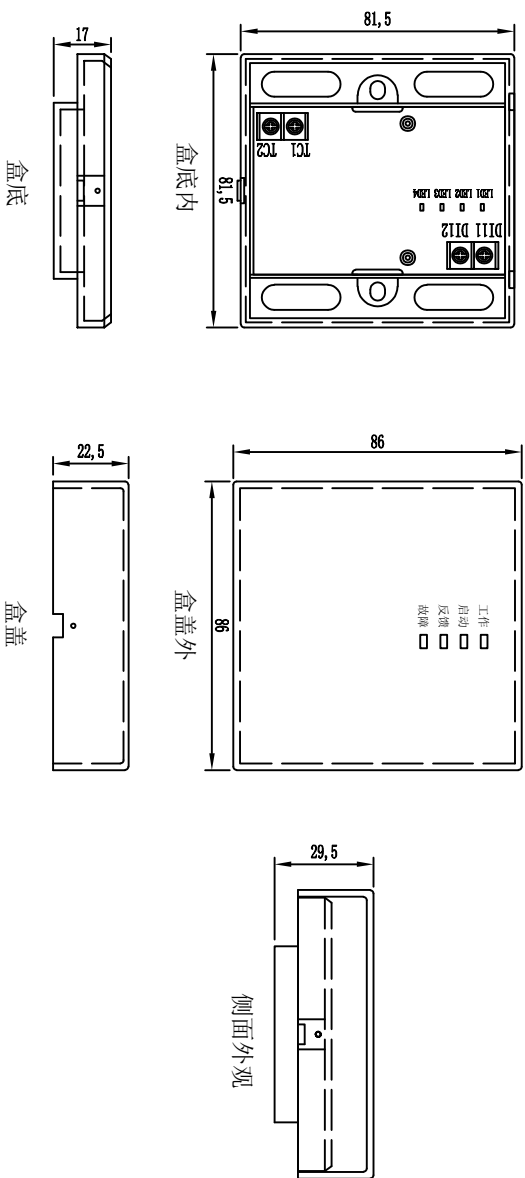

2. 安装

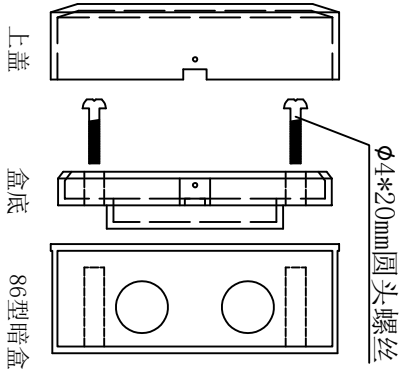

3. 接线

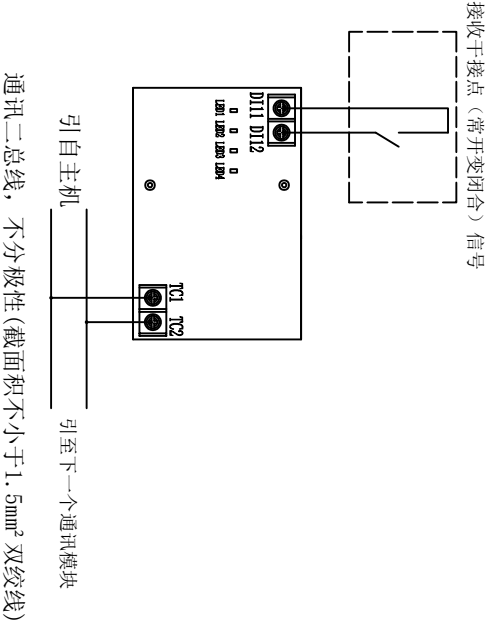

作用：用于联动关闭常开防火门。当联动模块接收到接点（闭合）信号后，与联动模块定义在同一分区的电动闭门器启动关闭常开防火门。

4. 调试

- 1). 联动模块自带6位序列号。将联动模块与主机连接好通讯总线后，在主机上输入序列号和地址号，给模块编写地址码（地址码范围：1—32）。
 - 2). 联动其他回路的闭门器时需输入所要联动的闭门器所在回路号。
 - 3). 设置闭门器的联动分区号（即联动模块地址号），出厂默认为1号。
- ❖接线端口严禁串入强电！
- 指示灯定义---
- 工作：总线正常供电时每5秒闪一次
 - 启动：收到接点信号时灯常亮
 - 反馈：主机巡检到一闪一次
 - 故障：未使用

北京利达英杰联合技术有限公司				页 码
(签名)	(年月日)	(签名)	(年月日)	
制 图	washel	202606	批 准	
LDRD-LD型联动模块说明				页 码
				1/1