



1. 结构尺寸

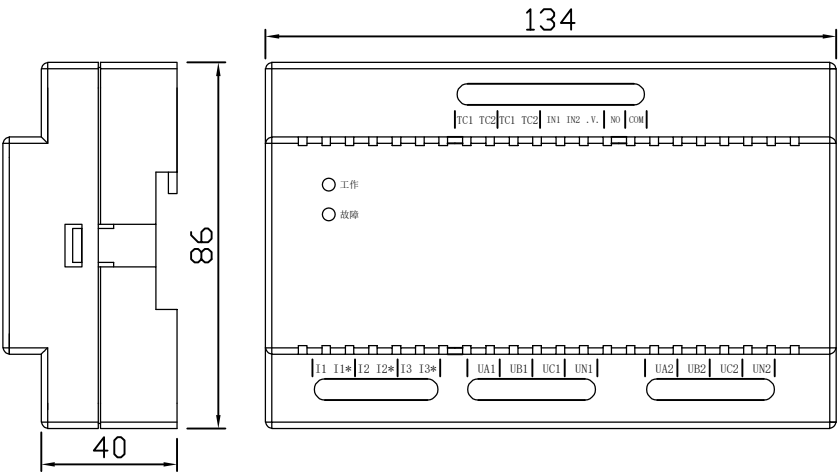


3. 接线

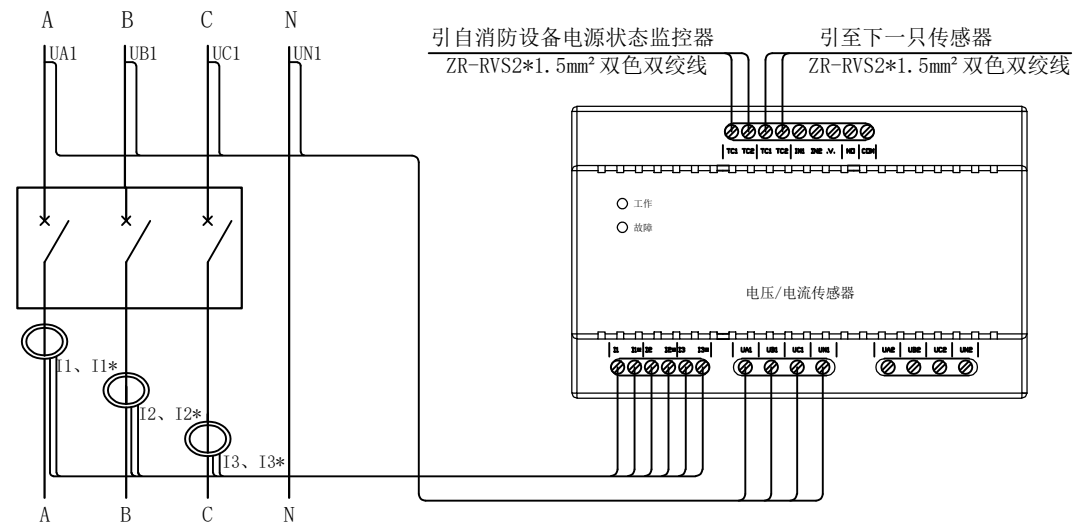

端子定义—
I1、I1*：A相互感器接线端子
I2、I2*：B相互感器接线端子
I3、I3*：C相互感器接线端子

UA1、UB1、UC1、UN1：供电回路电压信号
UA2、UB2、UC2、UN2：空端子
TC1、TC2：通讯总线端子

2. 安装 采用35mm标准导轨

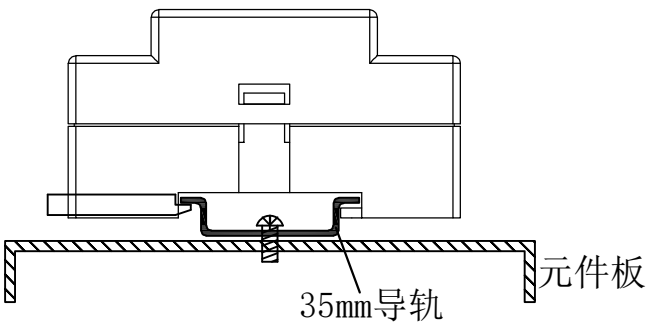

4. 调试

1). 产品出厂自带6位身份码（序列号）贴于产品外壳上。在现场设备与主机连接好通讯总线后，在主机上输入序列号，对现场设备编写地址码（1—128）。可手动给其中一只传感器写地址，也可自动批量编写地址。

2). 为方便快速编码，安装时请按顺序，从小到大规律安装。工厂发货时，传感器的序列号是连续的号段，在包装上会注明。请核查无误后按顺序安装。

注：序号排列规则：产品序列号为6位，前、后三位量大均为255。序列号范围是：000001—255255即（000 001、000 002……000 255、001 000、001 001……001 255、002 000、002 001……002 255……255 255）。

❖接线端口严禁串入强电！

❖不使用电流监测功能时，需在主机上关闭电流监测功能。


指示灯定义：

工作指示：每5S闪亮一次表示总线上供电正常，连闪两次表示互感器连接故障。


报警指示：红/绿双色，绿色闪亮为正常巡检，红灯常亮表示监测到报警。

北京利达英杰联合技术有限公司						LDXF-1VA型 电压/电流传感器说明	页 码 1/1
	（签名）	（年月日）		（签名）	（年月日）		
制 图	washeli	2026.6	批 准				


1. 结构尺寸

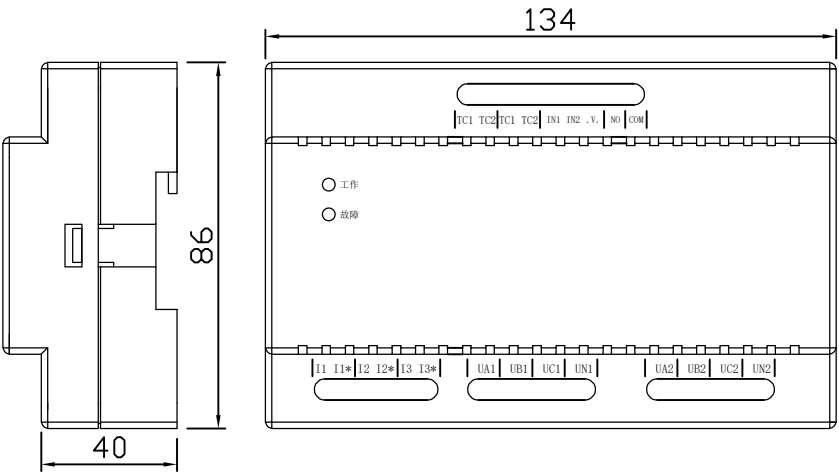

2. 安装 采用35mm标准导轨

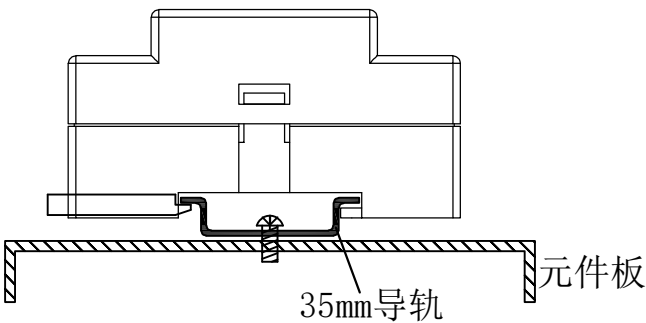

3. 接线

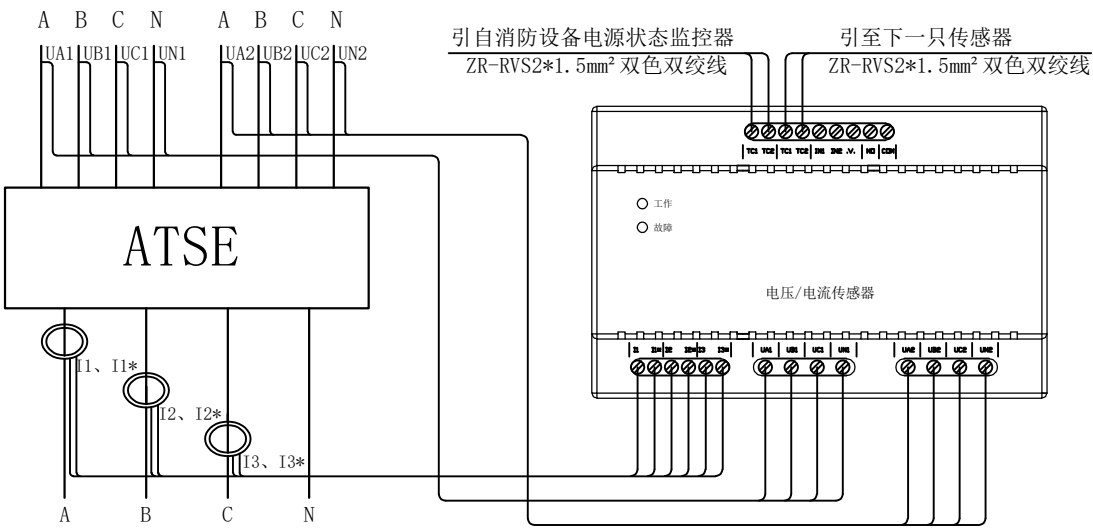

端子定义—

I1、I1*： A相电流互感器接线端子
I2、I2*： B相电流互感器接线端子
I3、I3*： C相电流互感器接线端子

UA1、UB1、UC1、UN1： 常用供电回路电压信号
UA2、UB2、UC2、UN2： 备用供电回路电压信号
TC1、TC2： 通讯总线端子

4. 调试

1). 产品出厂自带6位身份码（序列号）贴于产品外壳上。在现场设备与主机连接好通讯总线后，在主机上输入序列号，对现场设备编写地址码（1—128）。可手动给其中一只传感器写地址，也可自动批量编写地址。

2). 为方便快速编码，安装时请按顺序，从小到大规律安装。工厂发货时，传感器的序列号是连续的号段，在包装上会注明。请核查无误后按顺序安装。

注：序号排列规则：产品序列号为6位，前、后三位量大均为255。序列号范围是：000001—255255即（000 001、000 002……000 255、001 000、001 001……001 255、002 000、002 001……002 255……255 255）。

- ❖接线端口严禁串入强电！
- ❖不使用电流监测功能时，可在主机上关闭电流监测功能。
- ❖不使用备用电压监测功能时，可在主机上关闭备用电压监测功能。

指示灯定义：

工作指示：每5S闪亮一次表示总线上供电正常，连闪两次表示互感器连接故障。

报警指示：红/绿双色，绿色闪亮为正常巡检，红灯常亮表示监测到报警。

北京利达英杰联合技术有限公司						LDXF-2VA型 电压/电流传感器说明	页 码 1/1
	（签名）	（年月日）		（签名）	（年月日）		
制 图	washeli	2026.6	批 准				