
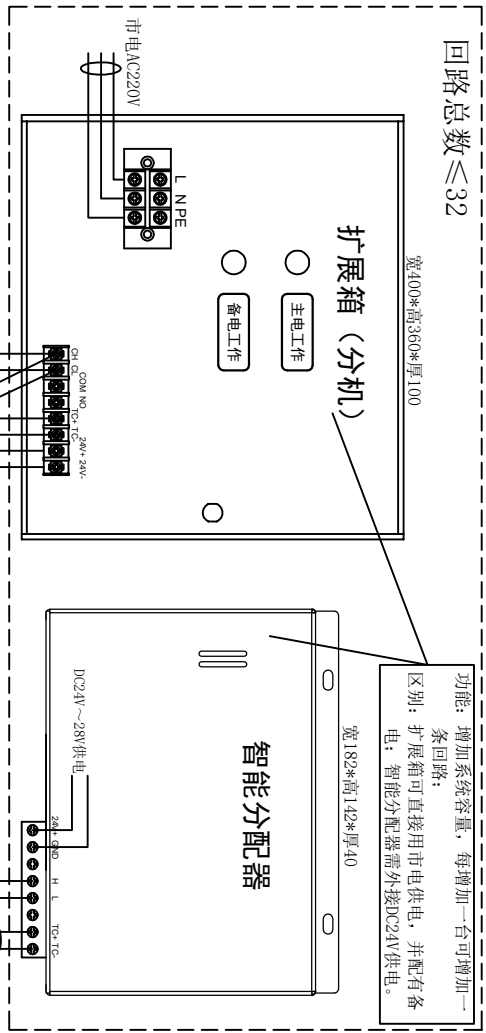


请注意：通讯总线（CAN总线、二总线、RS485总线）须为双绞线



- 1、壁挂式安装。
- 2、8吋触摸屏操作。
- 3、单条回路可连接200只模块（防火门通讯模块、一体式门磁开关、一体式电动闭门器）。
- 4、可通过分机和智能分配器增加回路数。主机与分机和智能分配器通过CAN总线连接（分极性）。
- 5、主机与模块通过二总线连接（不分极性）。
- 6、智能分配器与扩展箱的主要功能都是扩容（每台增加一个回路），可混用。智能分配器需配接DC24V电源，电源容量不小于2A。
- 7、用于监视**常闭防火门**的通讯模块和一体式门磁开关仅靠二总线供电，不需要外接电源。
- 8、用于监视**常开防火门**的现场控制装置和一体式电动闭门器需外接DC24V电源。一只电动闭门器供电电流应不小于80mA。
- 9、监控器（主机）和扩展箱可对外提供C24V5A电源。

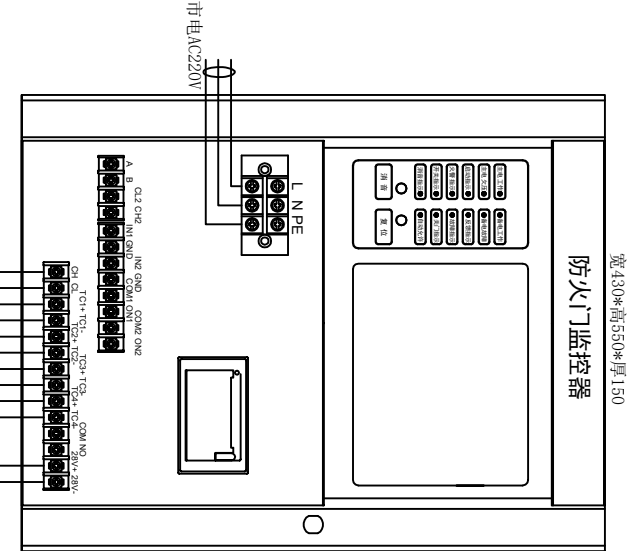

通讯二总线 (截面积不小于1.5mm² 双绞线)
通讯距离≤1000米

CAN总线 (截面积不小于1.5mm² 双绞双色线)
通讯距离≤1000米

DC24V电源（并联，使用截面积不小于1.5mm² 双色线），线路较长时需考虑导线压降。可采用增加电源电压（使用DC28V供电）和增加导线截面积的方法延长电源供电距离。
建议在现场就近取可靠的DC24-28V直流电或加装电源模块。

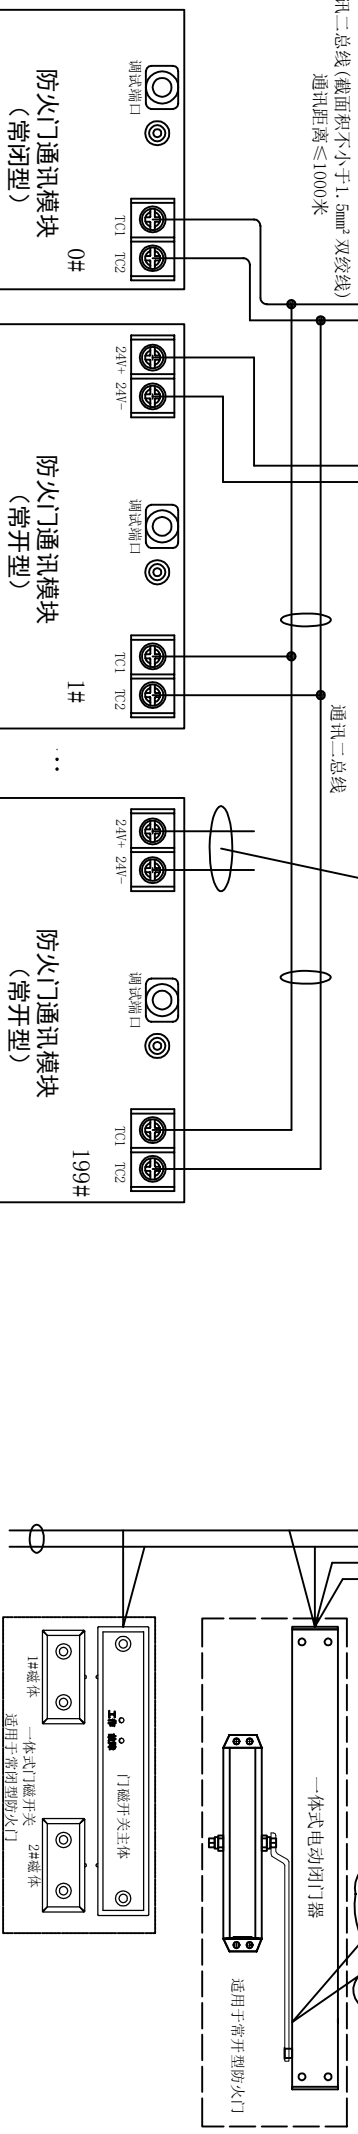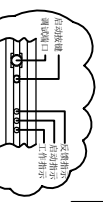

单条总线可以连接200个通讯模块
(防火门通讯模块 + 一体式门磁 + 一体式电动闭门器≤200)