




## 1. 结构尺寸

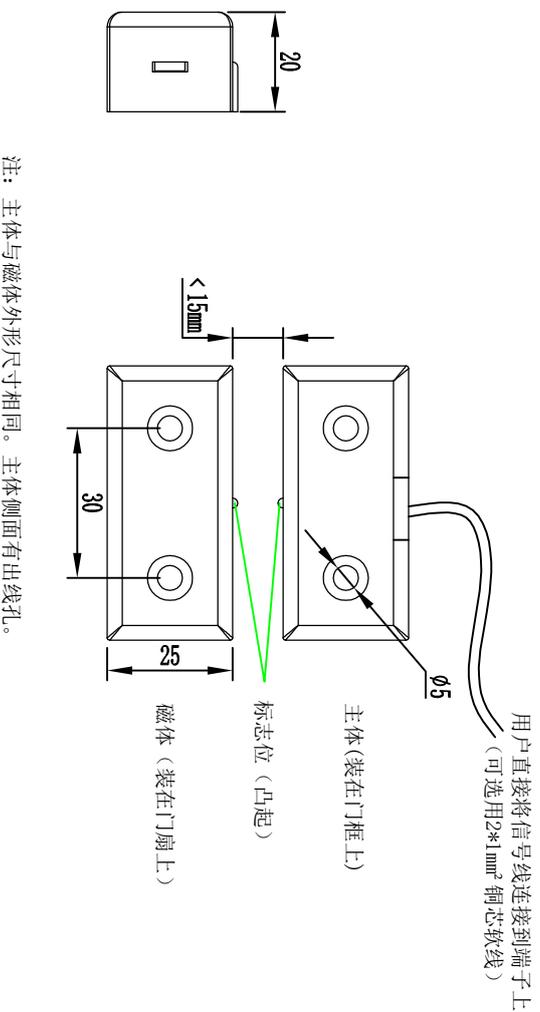

## 3. 安装 (主体部分应在接线后再固定)

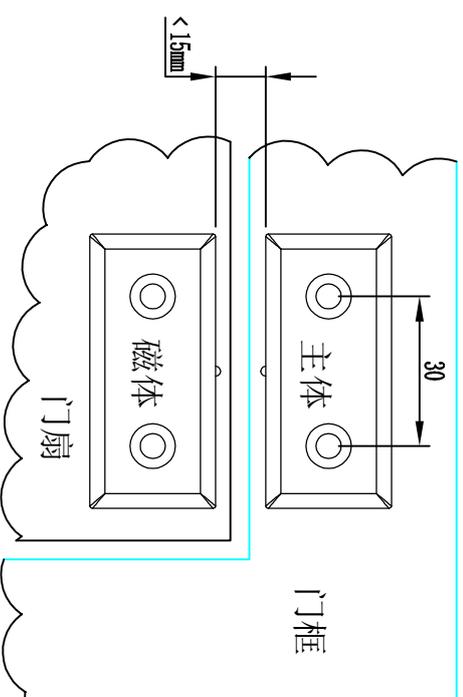

## 2. 接线

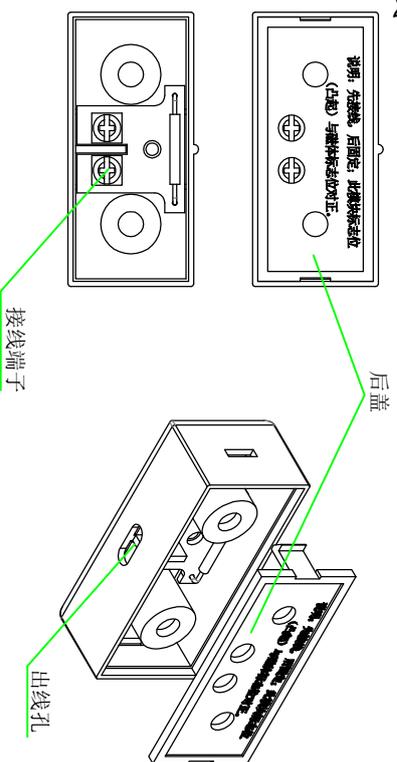

1. 侧方出线: 导线穿过线孔压到端子上。

2. 下方暗线: 用一字螺丝刀顶住侧面方孔内的挂勾, 拆下底盖。导线穿过底盖中间两孔, 再压到端子上, 而后将底盖扣好。

## 4. 补充说明

1. 门磁开关用于监视门的状态。安装时主体与磁体配对使用。
2. 主体与磁体应在同一平面内且标志位对齐。
3. 请在使用前现场测试磁体和主体的有效距离。(门开时两端子间为常开接点, 门闭合后导通)

北京利达英杰技术有限公司				LDDP-NC型 门磁开关说明书	
制 图	(签名)	(年月日)	批 准	(签名)	(年月日)
washeli		201810			
					页 1
					1/1