



1. 结构及安装尺寸(单位: mm)

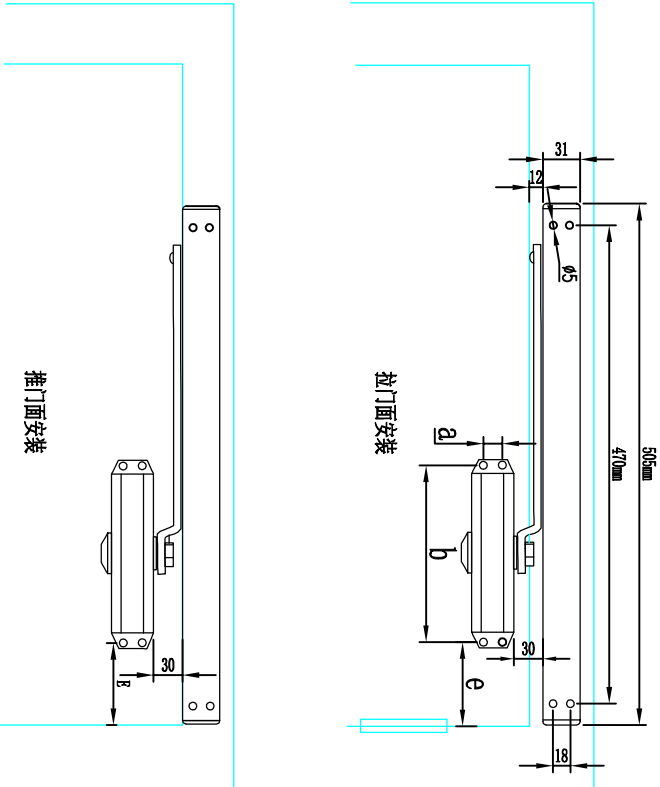

规格型号	BMB65Y-505	BMB85Y-505	BMB120Y-505
适用门重	25-65kg	65-85kg	85-120kg
闭门器滑槽尺寸	505*36*31mm		
滑槽安装尺寸	470*18mm		
液压主体件尺寸	175*40*60mm	204*44*67mm	225*44*70mm
主体件安装尺寸mm	a=19, b=162, e=50, E=40	a=19, b=188, e=37, E=27	a=19, b=230, e=26, E=10
入锁调速功能	有	有	有

2. 接线

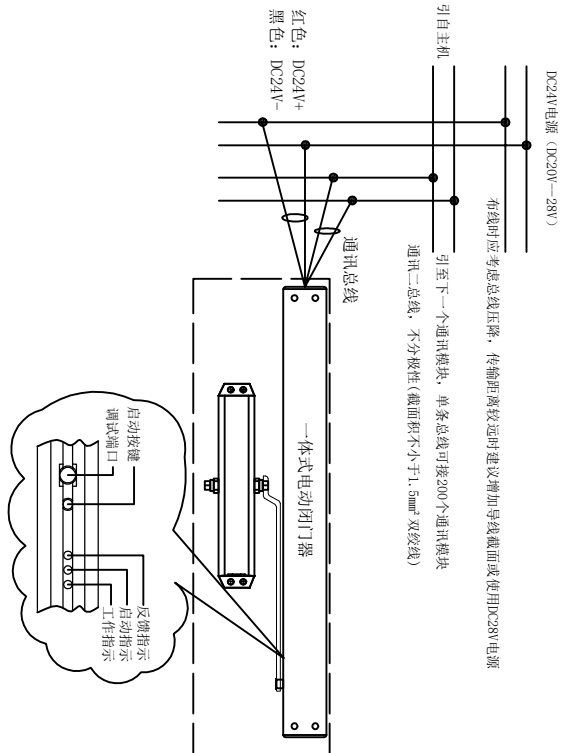

3. 调试步骤

1. 用编码器通过调试口编写地址和类型，地址号0-127，单扇类型为L081；同樘双扇门可编写一个地址点。类型L080为左扇，L082为右扇。编写地址时不需总线通电。
 2. 在主机上设置模块类型，与实际所接模块类型一致。
- ❖接线端口严禁串入强电！
- 指示灯定义----
- 工作指示：主机巡检到模块时闪亮。
- 启动指示：收到主机的启动指令或按启动键后点亮。
- 反馈指示：门关闭后点亮。